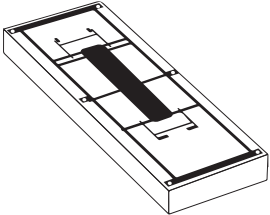
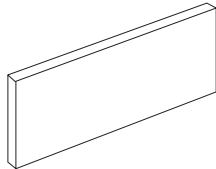
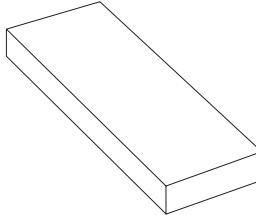
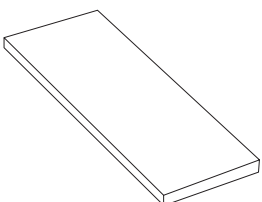


Montageanleitung

Boxspringbett

LIEFERUMFANG

Großteile

 <p>A = 2x Box (bei Bett ab 140cm)</p> <p>A = 1x Box (bei Bett bis 120cm)</p>	 <p>B = 1x Kopfteil (Optional = 1x Fußteil)</p>	 <p>C = 2x Matratze (bei Bett ab 160cm)</p> <p>C = 1x Matratze (bei Bett bis 140cm)</p>	 <p>D = 1x Topper (optional - nicht bei jedem Modell)</p>
--	--	---	--

Kleinteile

 <p>E = 12x Runder Fuß (bei 2 Boxen)</p> <p>E = 6x Runder Fuß (bei 1 Box)</p>	 <p>F = 2x Motor (bei Bett bis 120cm)</p>	 <p>G = 2x Fernbedienung (bei Bett bis 120cm)</p>	 <p>H = 2x Kopfteilhalterung (Optional = 2x Fußteilhalterung)</p>
 <p>I = 12x Schrauben für Halterung, 30mm (Optional = 12 Schrauben für Fußteilhalterung)</p>	 <p>J = 2x Matratzenstopper (bei 2 Boxen)</p> <p>J = 1x Matratzenstopper (bei 1 Box)</p> <p>(Zwecks Transport an Box A befestigt)</p>	 <p>K = 36 Antirutschpads (bei 2 Boxen)</p> <p>K = 18 Antirutschpads (bei 1 Box)</p>	



Empfohlenes Zubehör:
Akkuschrauber




Bitte Verpackung ohne
Messer öffnen.

MONTAGE

1. Schritt: FüÙe anschrauben


Stellen Sie die Box(en) A auf den Kopf. Achten Sie dabei auf eine saubere Unterlage. Lösen Sie nun zunächst die Kabelbinder und drehen Sie dann, falls noch nicht montiert, die 6 FüÙe E in die dafür vorgesehenen Löcher am Motorgerüst. Auf die Fußunterseite kleben Sie bei Bedarf jeweils 3 Antirutschpads L.

Hinweis: Zu Transportzwecken ist i.d.R. an der Box der Matratzenstopper befestigt, den Sie ebenfalls lösen müssen.

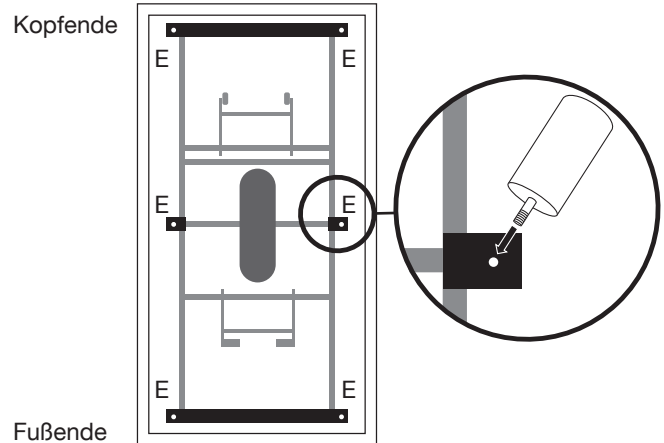


2. Schritt: Kopfteilhalterung anbringen

Stellen Sie die Box(en) auf die FüÙe, holen Sie Fernbedienung und Motorstecker hervor und stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Fahren Sie das Kopfteil hoch und schieben Sie am Kopfende die Kopfteilhalterung I in die seitlichen Metallstreben des Motorrahmens. (Nicht ganz bis zum Anschlag, sondern so, dass die Schiene der Kopfteilhalterung ca. 2cm herausguckt). Ziehen Sie anschließend die 2 Schrauben an jeder Metallstrebe mit der Hand leicht fest.

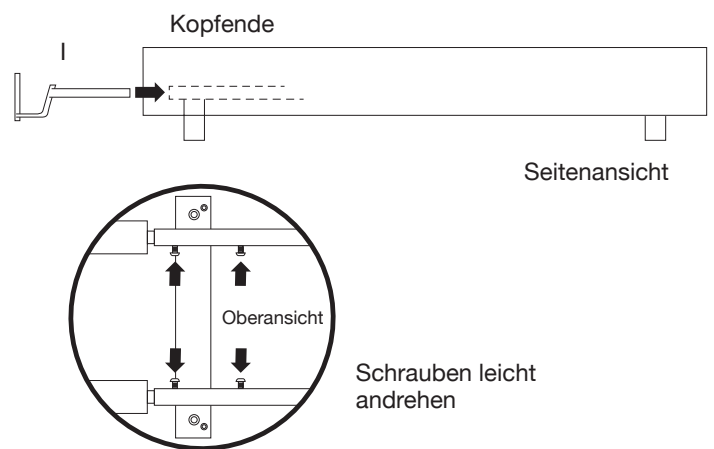



3. Schritt: Kopfteil positionieren

Legen Sie das Kopfteil passend an die Kopfteilhalterungen an. Fahren Sie das Kopfteil hierfür ggf. herunter, um die Seitenabstände zu prüfen. Achten Sie dabei darauf, dass das Kopfteil nicht mehr verrutscht. Schrauben Sie anschließend mit einem Akkuschauber in die beiden oberen Löcher jeder Kopfteilhalterung eine Schraube J hinein.

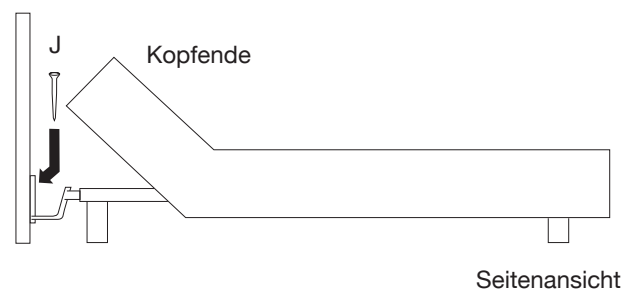


4. Schritt: Kopfteil fixieren

Lösen Sie wieder die Schrauben an den Seitenstreben und ziehen Sie das Kopfteil mitsamt der Halterung heraus. Fixieren Sie das Kopfteil nun auch mit den anderen Schrauben J (insgesamt 6 pro Halterung).

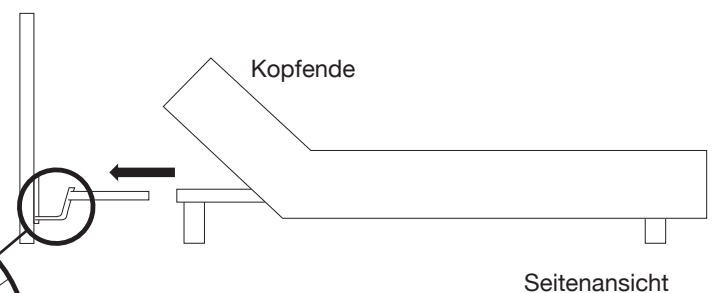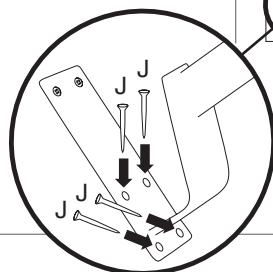


5. Schritt: Abstand überprüfen

Fahren Sie das Kopfende mit der Fernbedienung herunter und überprüfen Sie dabei, ob die Unter- matratze zu stark ans Kopfteil schrammt (eine leichte Berührung ist in Ordnung). Unter- matratze und Kopfteil haben dann den richtigen Abstand zueinander, wenn im heruntergefahrenen Zustand genug Platz ist, um die flache Hand dazwischen zu stecken.

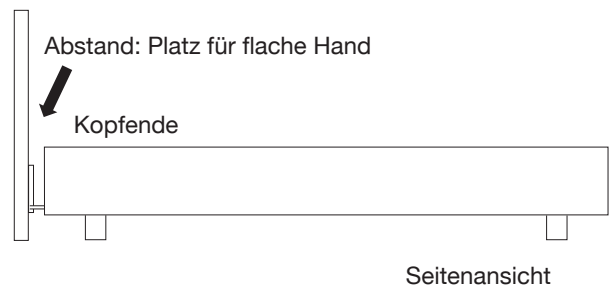


6. Schritt: Kopfteilhalterung fixieren

Fahren Sie das Kopfteil wieder hoch und ziehen Sie mit einem Akkuschauber die 4 Schrauben an den Seitenstreben fest.

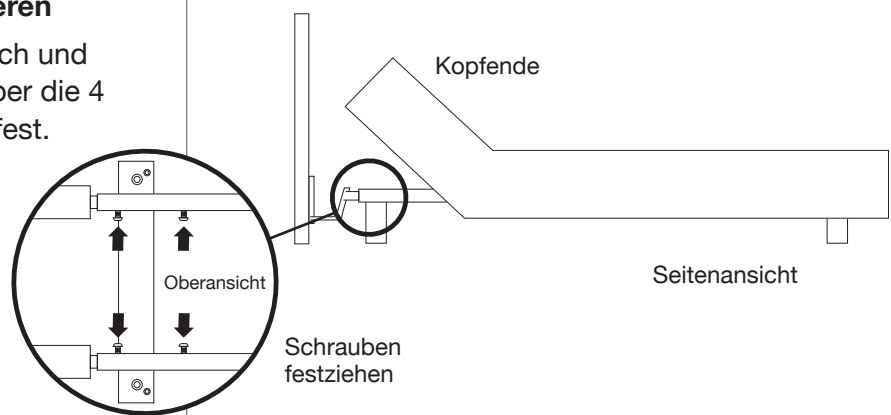

7. Schritt: Matratzenstopper anbringen

Nehmen Sie nun den Matratzenstopper zur Hand und hängen Sie ihn in die Scharniere der Box ein.

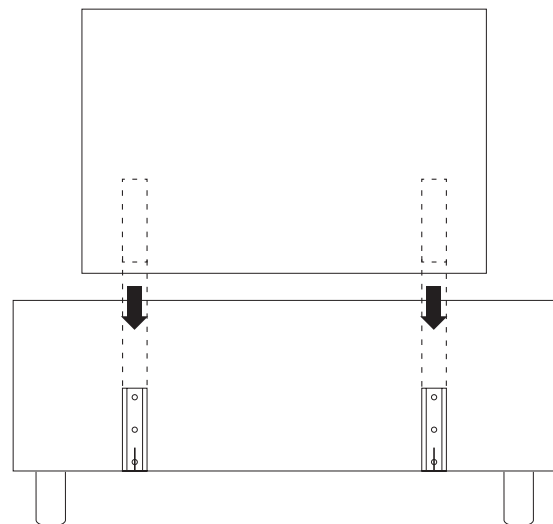


8. Schritt: Optional Fußteil anbringen

Montieren Sie das Fußteil in gleicher Weise wie das Kopfteil (siehe Schritte 2-6).

9. Schritt: Matratze und Topper auflegen

Legen Sie die Matratze(n) auf die Box(en) und anschließend auf die Matratze(n) den Topper. Aus Hygienegründen sollten Sie den Topper mit einem Spannbettlaken beziehen.

Gebrauchsanweisung (DE)

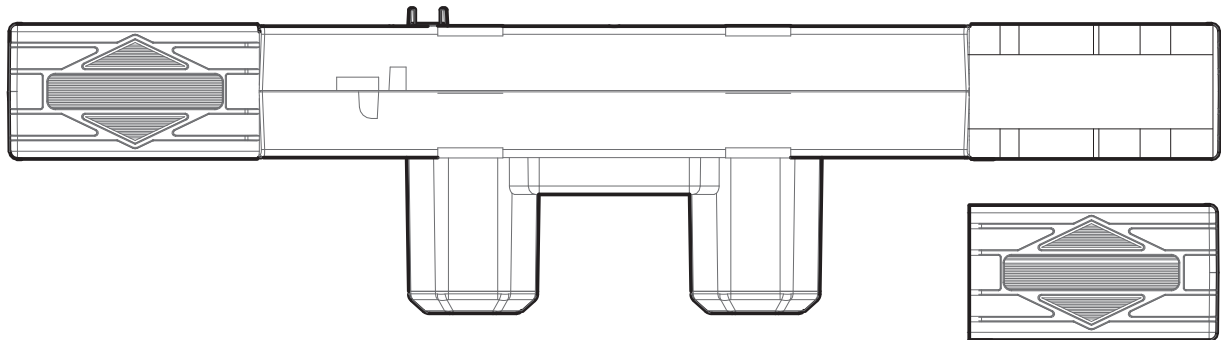

Sicherheitshinweise:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanweisung aufmerksam durch.

Bei Verstellung sollten – wegen der Quetschpunkte zwischen beweglichen und ruhenden Bauteilen – Kinder und Haustiere vom Gestellmechanismus fern gehalten werden.

Elektrisch verstellbare Betteinsätze sind keine Spielgeräte für Kinder. Lassen Sie Kinder mit elektrisch verstellbaren Betteinsätzen nicht unbeaufsichtigt.

Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Der Motorrahmen darf nur in trockenen Räumen verwendet werden.

Ein Einsatz im medizinischen Bereich ist nicht gestattet.

Das Antriebssystem hat maximal 5 Schaltzyklen pro Minute.

Nicht über 2 Minuten dauernd betätigen, da sonst Beschädigungen entstehen können, für die der Hersteller nicht haftet.

Die Haftung für die Funktion geht in jedem Fall auf den Eigentümer oder den Benutzer über, wenn der Motorrahmen unsachgemäss instand gesetzt wird oder wenn eine Handhabung erfolgt, die nicht der bestimmungsgemässen Verwendung entspricht. Reparaturen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller,

seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der vorstehenden Hinweise eintreten, haftet der Hersteller nicht.

Verbrauchte Batterien müssen ordnungsgemäss entsorgt werden.

Inbetriebnahme:

- Ist Ihre Bettkonstruktion für diesen Betteinsatz geeignet (keine Querstäbe unten im Bett) ?
- Prüfen Sie, ob der Antrieb fest am Rahmen fixiert ist.
- Achten Sie darauf, dass der eingelegte Motorrahmen einen gleichmässigen Abstand zum Bettrahmen hat.
- Überprüfen Sie, ob die technischen Daten mit denen in Ihrem Haushalt übereinstimmen (Betriebsspannung).
- Die Kabel müssen so gelegt werden, dass Quetschungen und Beschädigung vermieden werden. Bei Beschädigung am Kabel sofort Netzstecker ziehen!
- Der Motorrahmen ist nur für eine Lageveränderung der liegenden Person konzipiert. Bitte nicht auf ausgefahrenen Kopf- und Fussteilen sitzen oder stehen !



TWINMOT T5

Einbauanleitung bei Motortausch:

- Falls die Motoren sich nicht in der Einbaulage befinden, schliessen Sie bitte den Netzstecker an und bestätigen Sie nun die Taste 6 am Handschalter. Die Motore fahren jetzt in die Einbaulage.
- Jetzt ziehen Sie aus Sicherheitsgründen wieder den Netzstecker. Legen Sie zur einfachen Montage den Lattenrost auf den Rücken, so dass die Stahlrohre nach oben zeigen. Drücken Sie den Motor über die Rohrhebel fest auf, bis die Rohre in die vorgesehenen u-förmigen Aussparungen einklappen.
- Dabei ist darauf zu achten, dass das am Antrieb befindliche Rückensymbol in Richtung Kopfende des Lattenrostes zeigt. Beim T5 wird die Deckelöffnung über den Rohren durch die Seitenschieber geschlossen, die in die dafür vorgesehene Führungskanäle mittig eingeschoben werden.
- Nachdem der Motor eingebaut wurde, vergewissern Sie sich, dass das Handschalterkabel eingesteckt und zugentlastet. Legen Sie jetzt den Lattenrost in das Bettgestell und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, damit sich der interne Energiespeicher aufladen kann.
- Danach bitte die Batterie anklemmen.

Batterienotabsenkung:

Damit Sie bei Stromausfall den Lattenrost in die Liegeposition fahren können, ist eine Notabsenkung installiert, die über die eingebaute 9-Volt-Alkali-Batterie ermöglicht wird. Die Absenkgeschwindigkeit ist reduziert. Bei Stromausfall wird die Batterie automatisch aktiviert, wenn am Handschalter die Taste 6 gedrückt wird. Sollte der Handschalter ebenfalls nicht funktionieren, kann der Knopf "coding" am Motor gedrückt werden. Obwohl die Batterie mehrmalige Notabsenkungen ermöglicht, empfehlen wir aus Sicherheitsgründen nach jeder Notabsenkung den Austausch, spätestens aber nach 3 Jahren, da dann die Kapazität nachlässt.

Handschalter (Funktionen):

- 1 – Rückenteil rauf
- 2 – Rückenteil runter
- 3 – Fussteil rauf
- 4 – Fussteil runter
- 5 – Fuss- und Rückenteil rauf
- 6 – Fuss- und Rückenteil runter
- 7 – Licht
- 8 – Licht Led



Synchronisation

1 Motor / 1-Handschalter: Drücken Sie die Tasten 2, 3 und 6 gleichzeitig mit dem Knopf "coding" im Motor.

Der "beep" Ton bedeutet, dass der Motor synchronisiert ist.

DUO-Synchro (2 Motore / 1 Handschalter): Mit dem gleichen System wie "Synchronisation" können mit einem Handschalter beide Motore synchronisiert werden, indem die "coding" Knöpfe auf beiden Motoren gedrückt werden.



Technische Daten:

Netzanschluss 110-240 Volt AC 50/60 Hz.

Der Motor arbeitet mit einer Gleichspannung von 24 V DC.

Einschaltdauer 15% bei einem maximalen Dauerbetrieb von 2 Min.

Betriebsspannung des Handschalters 24 V DC.

Leistungsbedarf je nach Belastung und Typ 30-300 Watt.