
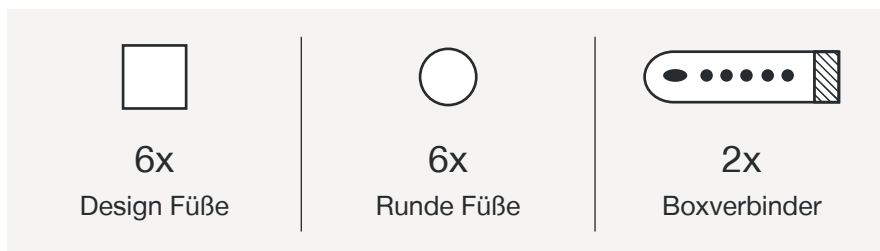



## Kurzanleitung - Aufbau Boxspringbett - Serie Axelssøn

### Schritt 1: FüÙe montieren

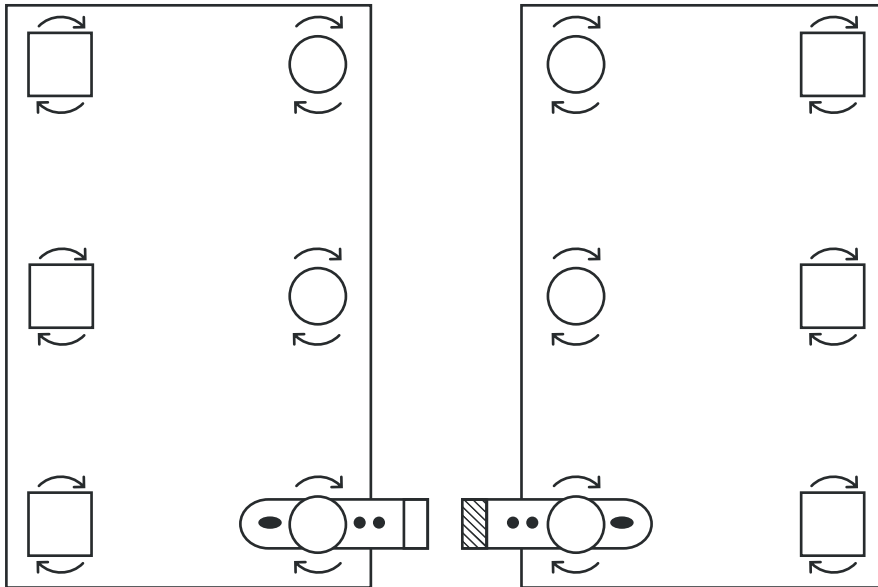

1. Legen Sie die Boxen kopfüÙer auf eine (saubere) Unterlage.
2. Drehen Sie die FüÙe in die vorgebohrten Löcher (6 FüÙe pro Box).
3. Wenn Sie zwei Boxen miteinander verbinden wollen, bringen Sie erst die Bettverbinder an und drehen dann den runden Fuß an der Bettinnenseite am Fußende an. Legen Sie jeweils einen Bettverbinder auf das vorgebohrte Loch. Achten Sie darauf, dass bei dem Klett-Verbinder der Klett nach oben zeigt und bei dem Filz-Verbinder der Filz nach unten zeigt (damit bei aneinanderhaften können). Achten Sie zudem darauf, dass Klett und Filz vollständig über das Bett hinausragen.
4. Drehen Sie nun den mittigen Fuß durch das Loch des Bettverbinders in das vorgebohrte Loch der Bettinnenseite.

## Schritt 2: Kopfteil montieren

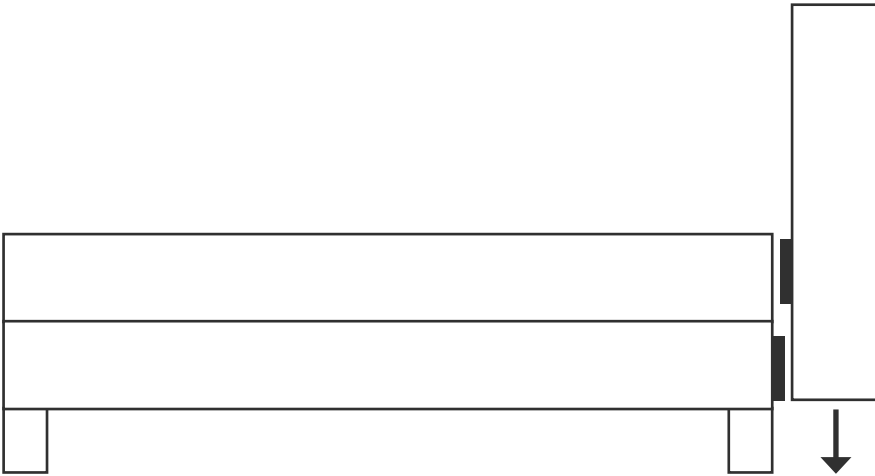

1. Stellen Sie die Boxen auf die Füße.
2. Die Führungen zum Befestigen des Kopfteils sind an Boxen und Kopfteil vormontiert.
3. Heben Sie das Kopfteil an und stecken Sie es auf die Führungen der Box.