



## Kurzanleitung - Aufbau Boxspringbett - Serie Henson Design

### Schritt 1: FüÙe montieren

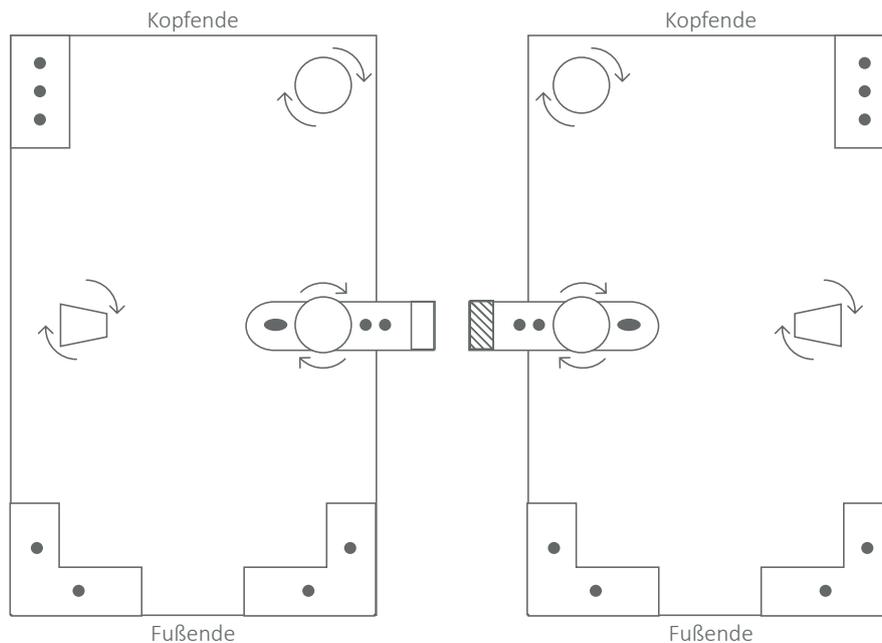

**2x**  
Eckfuß A

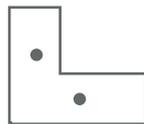

**4x**  
L-Fuß B



**2x**  
Prisma-Fuß C




**2x**  
Rundfuß D



**2x**  
Boxverbinder E

1. Legen Sie die Boxen kopfüÙer auf eine (saubere) Unterlage.
2. Schrauben Sie am Kopfende mit einem Akkuschauber je einen Fuß A bündig in den Rahmen der BettauÙenseite.
3. Drehen Sie am Kopfende je einen Fuß D in das vorgebohrte Loch der Bettinnenseite.
4. Schrauben Sie am FuÙende je einen Fuß B bündig in den Rahmen der Bettinnen- und BettauÙenseite.
5. Drehen Sie in der Bettmitte je einen Fuß C in das vorgebohrte Loch der BettauÙenseite.
6. Legen Sie in der Bettmitte jeweils einen Bettverbinder E auf das vorgebohrte Loch der Bettinnenseite. Achten Sie darauf, dass bei dem Klett-Verbinder der Klett nach oben zeigt und bei dem Filz-Verbinder der Filz nach unten zeigt (damit bei aneinanderhaften können). Achten Sie zudem darauf, dass Klett und Filz vollständig über das Bett hinausragen.
7. Drehen Sie je einen Fuß D durch das Loch des Bettverbinders in das vorgebohrte Loch der Bettinnenseite.

## Schritt 2: Kopfteil montieren

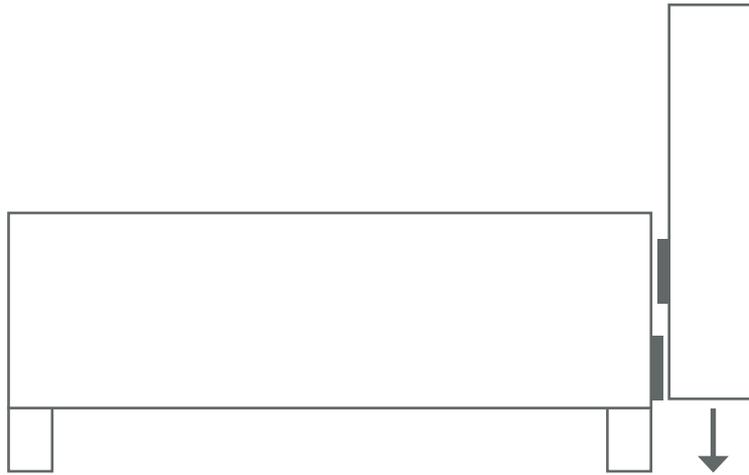

1. Stellen Sie die Boxen auf die Füße.
2. Die Führungen zum Befestigen des Kopfteils sind an Boxen und Kopfteil vormontiert.
3. Heben Sie das Kopfteil an und stecken Sie es auf die Führungen der Box.

**Anmerkung:** Eine vollständige Montageanleitung liegt dem Boxspringbett bei.