
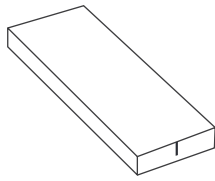
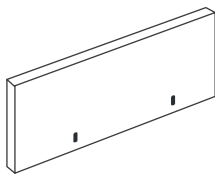
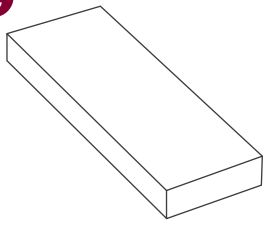


Montageanleitung Boxspringbett







LIEFERUMFANG

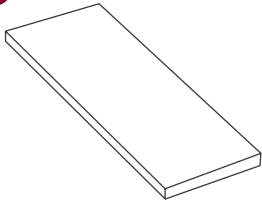

Großteile

<p>A</p>  <p>2x Unterbox (bei Bett ab 140cm) 1x Unterbox (bei Bett bis 120cm)</p>	<p>B</p>  <p>1x Kopfteil (optional - nicht bei jedem Modell)</p>	<p>C</p>  <p>2x Matratze (bei Bett ab 160cm) 1x Matratze (bei Bett bis 140cm)</p>	<p>D</p>  <p>1x Topper (optional - nicht bei jedem Modell)</p>
---	--	--	--

Kleinteile
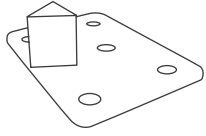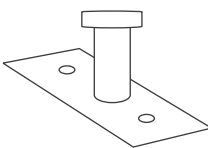
<p>E</p>  <p>1x Verbindungsstück Ohne Kopfteil: 2x Verbindungsstück (bei Bett ab 140cm)</p>	<p>F</p>  <p>1x Verbindungsstück Ohne Kopfteil: 2x Verbindungsstück (bei Bett ab 140cm)</p>	<p>G</p>  <p>10x Schraube für Verbindungsstücke, 30mm Ohne Kopfteil: 20x Schraube (bei Bett ab 140cm)</p>	<p>H</p>  <p>Mittelfuß-Schiene (bei 2 Boxen)</p>	<p>I</p>  <p>2x Schraube für Mittelfuß-Schiene (bei 2 Boxen)</p>	<p>Nur bei Variante Chromfuß</p> <p>J</p>  <p>32x Schraube für Füße, 60mm (bei 2 Boxen) 16x Schraube für Füße, 60mm (bei 1 Box)</p>
--	--	--	--	---	--

Fußvarianten

<p>K</p>  <p>4x Chromfuß</p>	<p>L</p>  <p>10x Runder Fuß (bei 2 Boxen) 6x Runder Fuß (bei 1 Box)</p>	<p>M</p>  <p>6x Schrägfuß (bei 2 Boxen) 4x Schrägfuß (bei 1 Box)</p>	<p>Nur bei Variante Chromfuß</p> <p>N</p>  <p>6x verstellbarer Mittelfuß (bei 2 Boxen) 2x verstellbarer Mittelfuß (bei 1 Box)</p>	<p>Nur bei Variante Schrägfuß</p> <p>O</p>  <p>4x Mittelfuß (bei 2 Boxen) 2x Mittelfuß (bei 1 Box)</p>
--	---	--	---	--

Empfohlenes Zubehör: Akkuschauber



Bitte Verpackung ohne Messer öffnen.




MONTAGE


1. Schritt: FüÙe anschrauben

Stellen Sie die Box(en) auf den Kopf (achten Sie dabei auf eine saubere Unterlage). Die Schraublöcher für die FüÙe sind durch jeweils 2 Heftklammern markiert. Drehen Sie die FüÙe durch den Bezug in die vormarkierten Löcher (bei Rund- und SchrägfüÙen); ChromfüÙe werden mit einem Akkuschauber am Außenrand befestigt. Schrauben Sie außerdem die **Mittelfußschiene** wie in Schritt 2 beschrieben fest.


Anbringen der Fußvarianten bei Doppelbetten:
Rundfuß

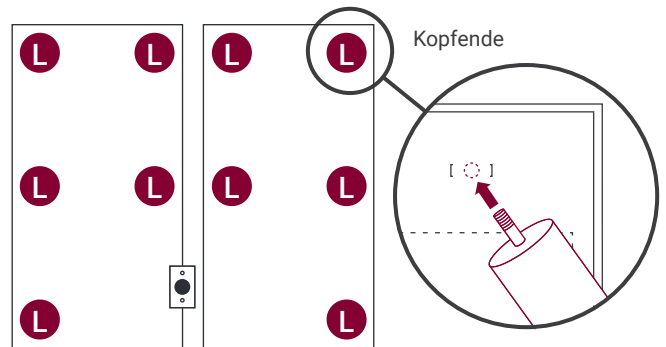

Anbringen der Fußvarianten bei Doppelbetten:
Chromfuß

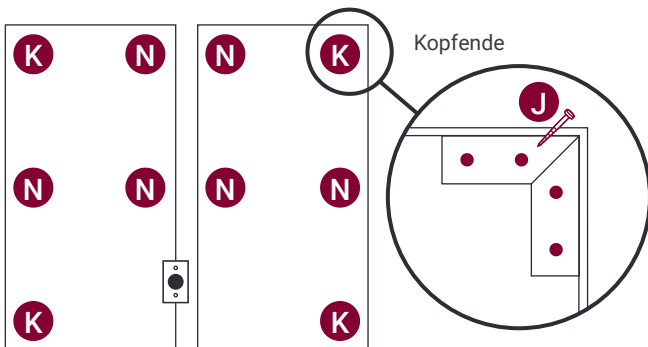

Anbringen der Fußvarianten bei Doppelbetten:
Schrägfuß

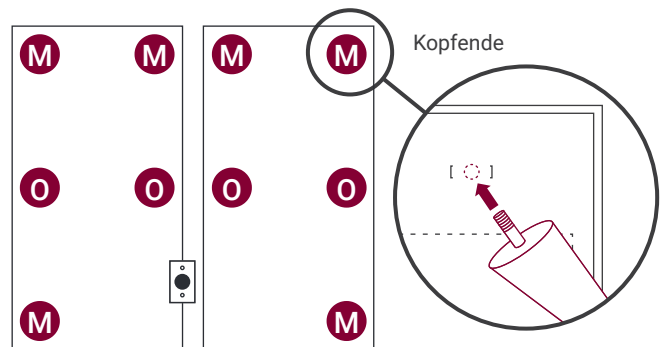

2. Schritt (bei 2 Boxen): Mittelfuß anschrauben

Schrauben Sie die Mittelfuß-Schiene H mithilfe von 2 Schrauben mit ca. 20 cm Abstand zum Fußende an den Innenrand der einen Box. Nachdem Sie im Anschluss an Schritt 3 die Box wieder auf die FüÙe gestellt haben, können Sie die andere Box nun einfach auf die überstehende Schiene stellen. Der Mittelfuß besitzt ein Schraubgewinde, sodass Sie ihn soweit aufdrehen können, dass er fest auf dem Boden steht.

Achtung: Auf der Abbildung steht die Box auf den FüÙen. Bitte denken Sie daran, dass die Box in Schritt 2 und 3 auf dem Rücken liegt und Sie daher Mittelfuß und Box-Verbinder außen anbringen müssen.

