Montageanleitung D
Boxspringbett

Boxspringwelt

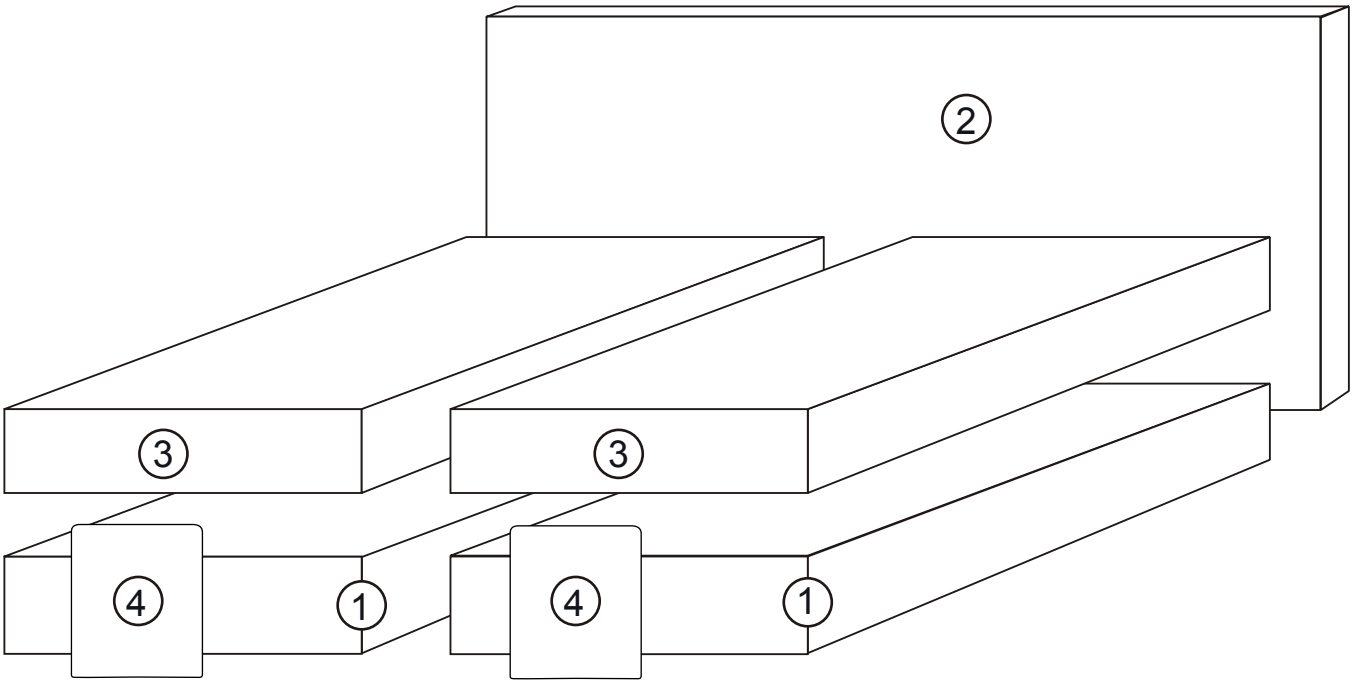

A
8x Sichtfuß
(4x bei Einzelbett)

B
2x Stützfuß
(1x bei Einzelbett)

C
1x
(Bei Bett ab 160 cm)

D
2x
(Bei Bett ab 160 cm)

E M8 x 60mm
2x
(Bei Bett ab 160cm)

F M8 x 60mm
4x
(2x bei Bett bis 120 cm)

G 5“
1x

H
2x Matratzenstopper
(1x bei Einzelbett)

I
2x Textilüberzug
(1x bei Einzelbett)

J 6mm x 20mm
8x
(4x bei Einzelbett)

K 8mm x 35mm
8x

L M8
8x

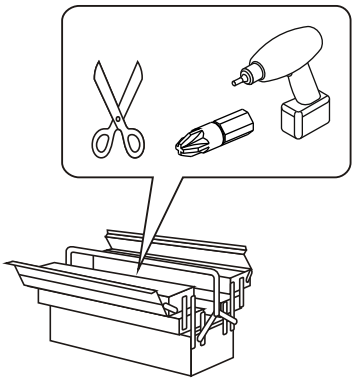

Schritt 1: Box-Verbinder anbringen (Bei Bett ab 160 cm)

Stellen Sie die Boxen auf den Kopf. Schrauben Sie mithilfe der Schrauben (E) die Kolben (D) und einseitig den Verbinder (C) in das Gewinde vom Metallgerüst. Achten Sie darauf, dass sich Verbinder und Kolben, wenn Sie die Boxen später wieder umdrehen, an der Innenseite befinden.

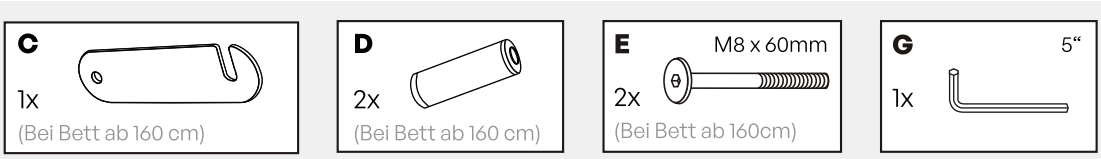

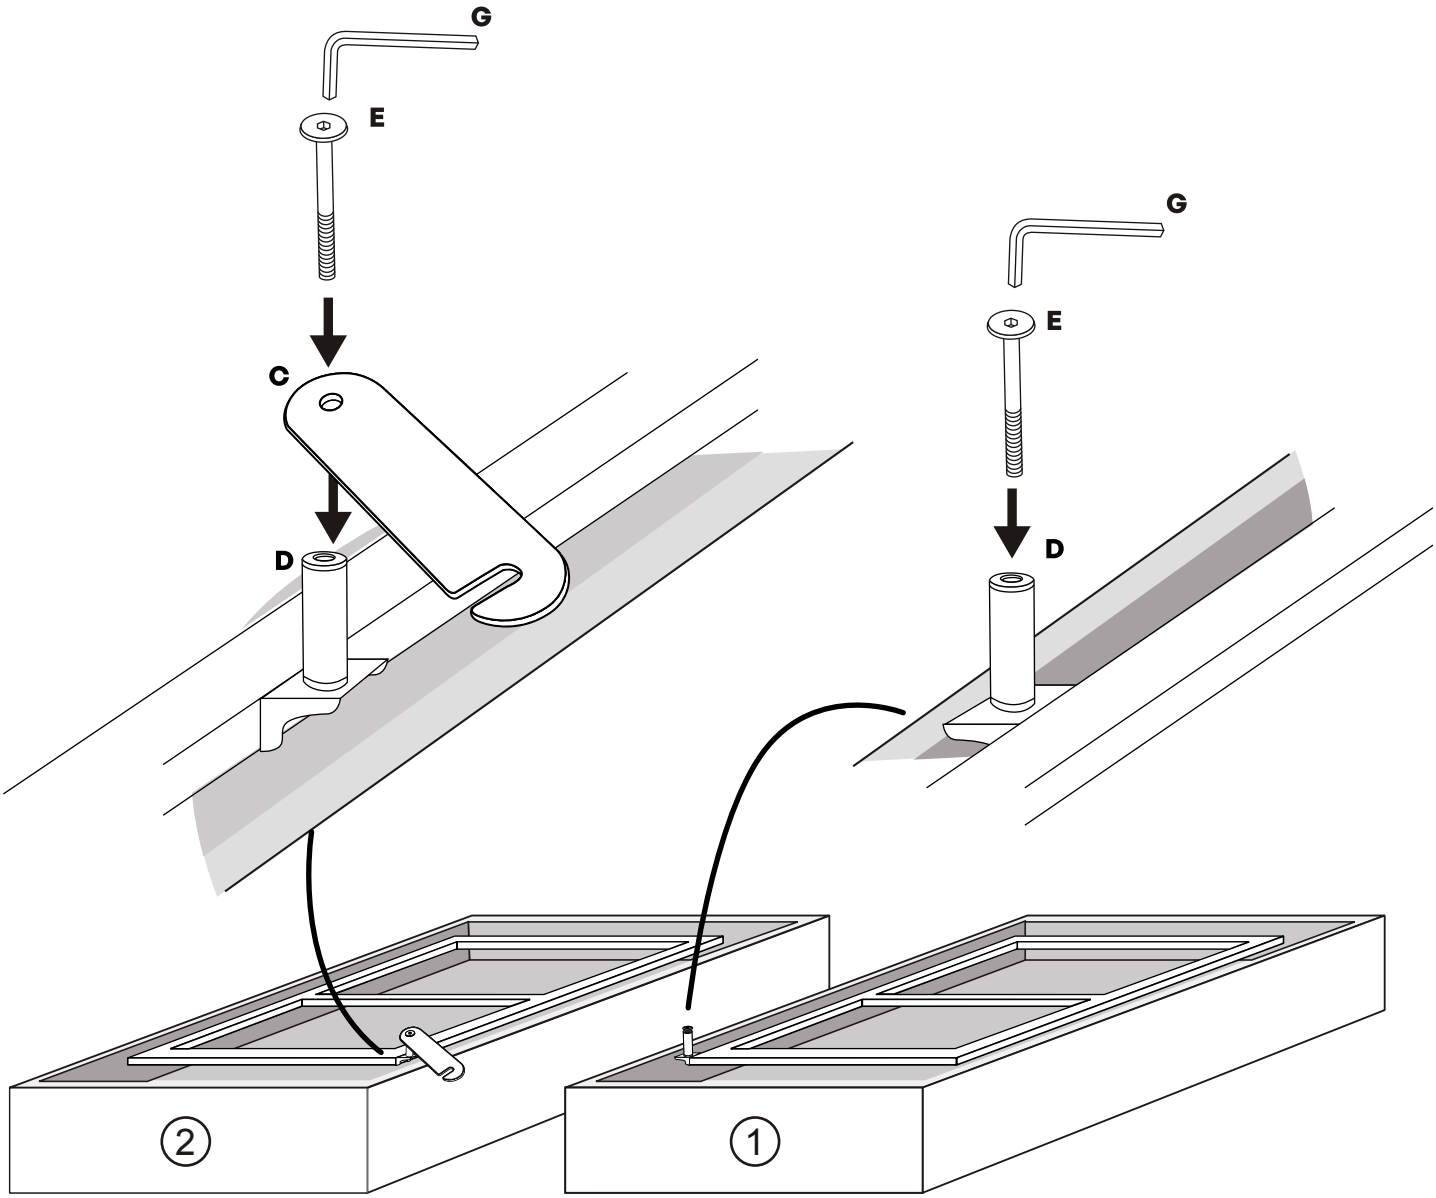

Schritt 2: Füße montieren

Drehen Sie die Sichtfüße (A) in die dafür vorgesehen Vorbohrungen. Verfahren Sie in gleicher Weise mit den Stützfüßen (B).

Hinweis: Bei Überlänge werden zusätzliche Stützfüße mitgeliefert.

A

4x Sichtfuß

B

2x Stützfuß

(1x bei Einzelbett)

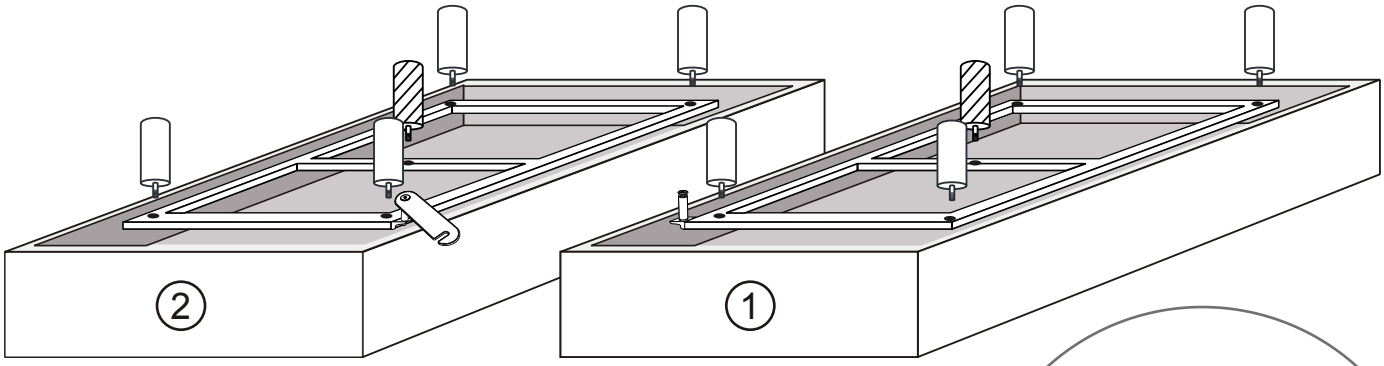

Variante Einzelbett

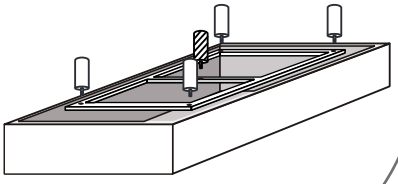

Schritt 3: Box(en) umdrehen

Drehen Sie die Box(en) um. Achten Sie darauf, dass bei Betten mit 2 Boxen Verbinder und Gegenstück innen liegen.

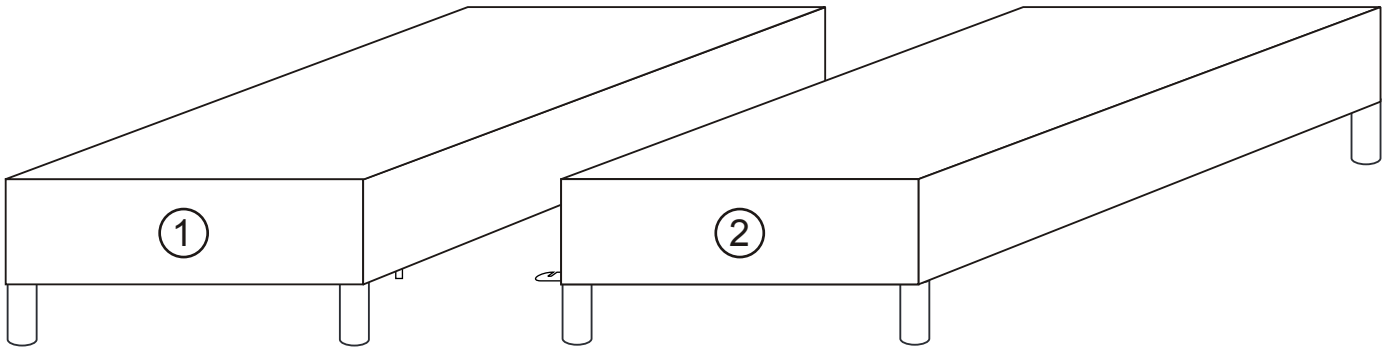

Schritt 4: Boxen verbinden (Bei Bett ab 160cm)

Schieben Sie die Boxen so zusammen, dass Verbinder und Gegenstück vollständig einrasten.

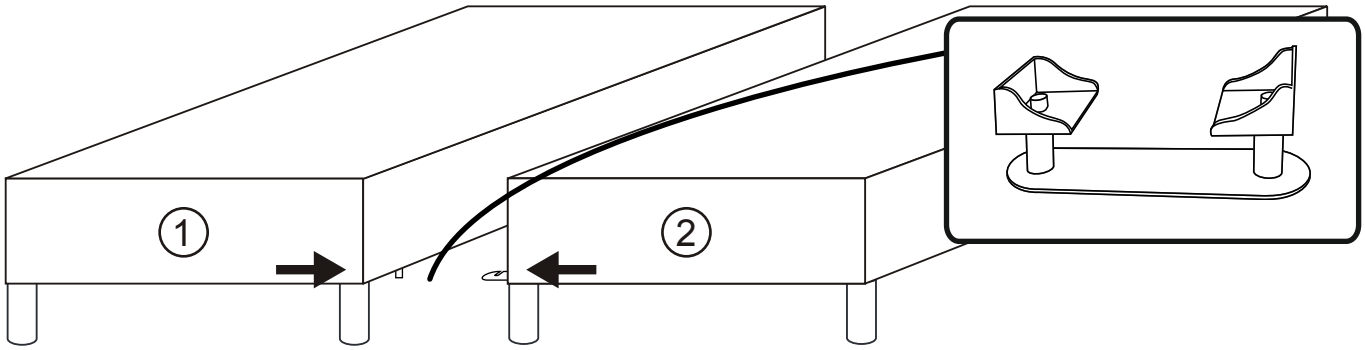

Schritt 5: Kopfteil anschrauben

Stellen Sie das Kopfteil an die Box(en) und öffnen Sie am Kopfteil-Rücken den Klettverschluss vom Vlies. Verbinden Sie den Motor mit Strom und fahren Sie das Kopfende der Box(en) ein Stück hoch.

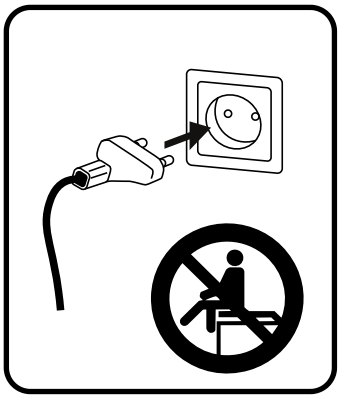

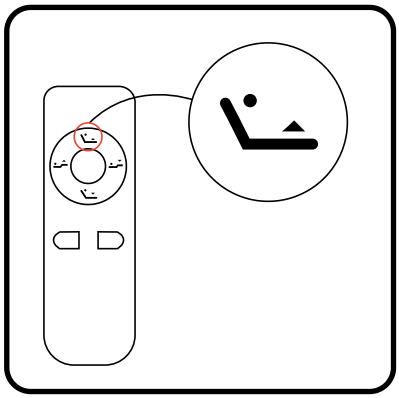

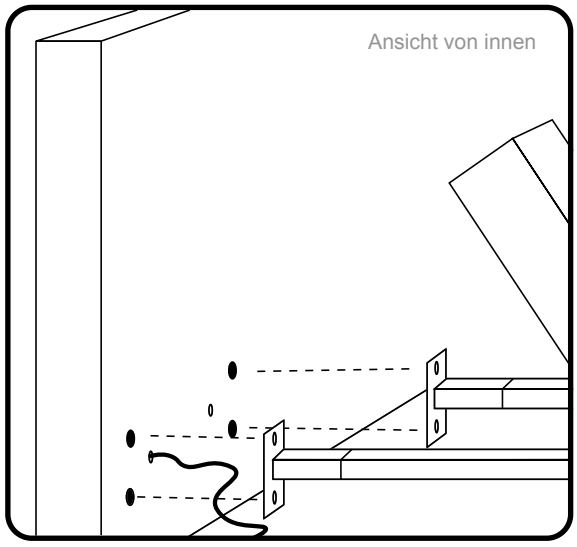

Stecken Sie die Schrauben (F) durch die Bohrungen am Metallgerüst in die Schraubgewinde vom Kopfteil. Stecken Sie am Kopfteil-Rücken die Unterlegscheiben (K) auf die Schrauben und ziehen Sie diese mit den Flügelmuttern (L) fest. Schließen Sie anschließend das Vlies wieder.

F	G	K	L
M8 x 60mm	5“	8mm x 35mm	M8
4x (2x bei Bett bis 120 cm)	1x	8x	8x

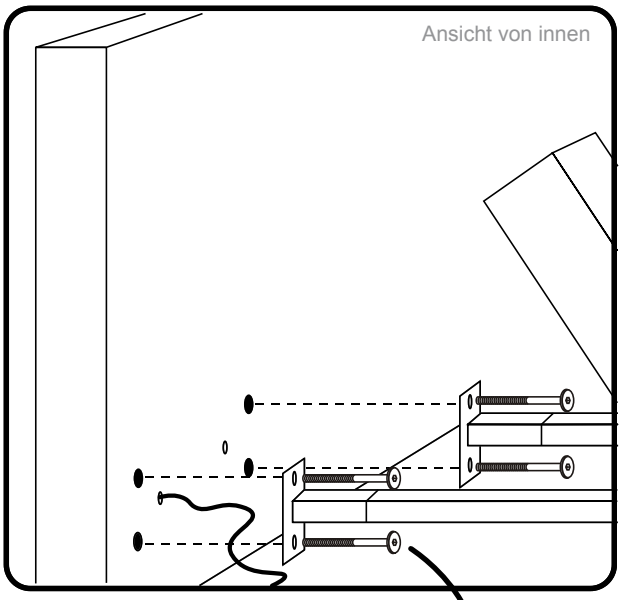

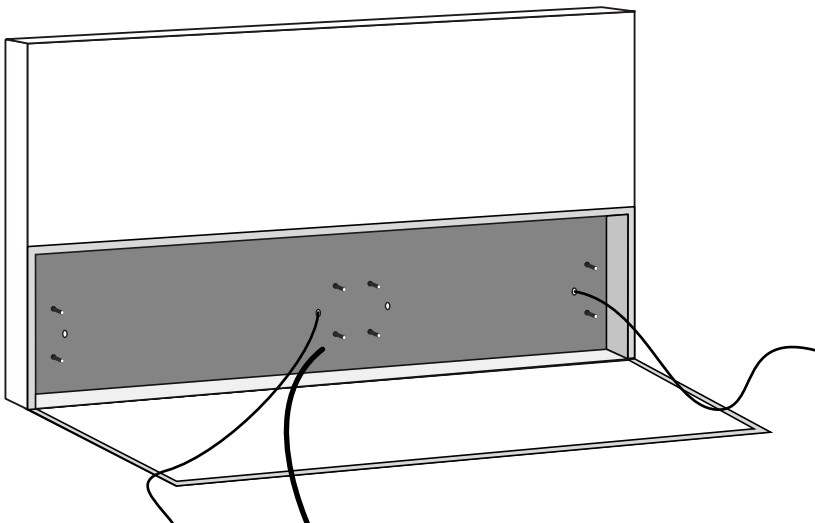

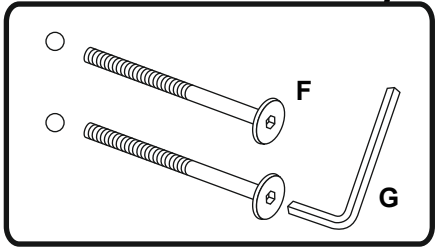

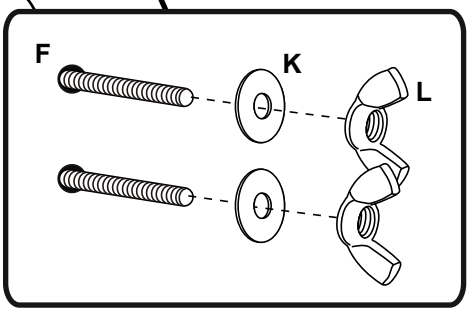

Schritt 6: Matratzenstopper anbringen

Schrauben Sie die Matratzenstopper (beim Einzelbett einer) mithilfe der mitgelieferten Schrauben (J) in die Schraubgewinde an der Bettfront. Ziehen Sie anschließend das Textil über den Stopper.

H
2x Matratzenstopper
(1x bei Einzelbett)

I
2x Textilüberzug
(1x bei Einzelbett)

J 6mm x 20mm
8x
(4x bei Einzelbett)

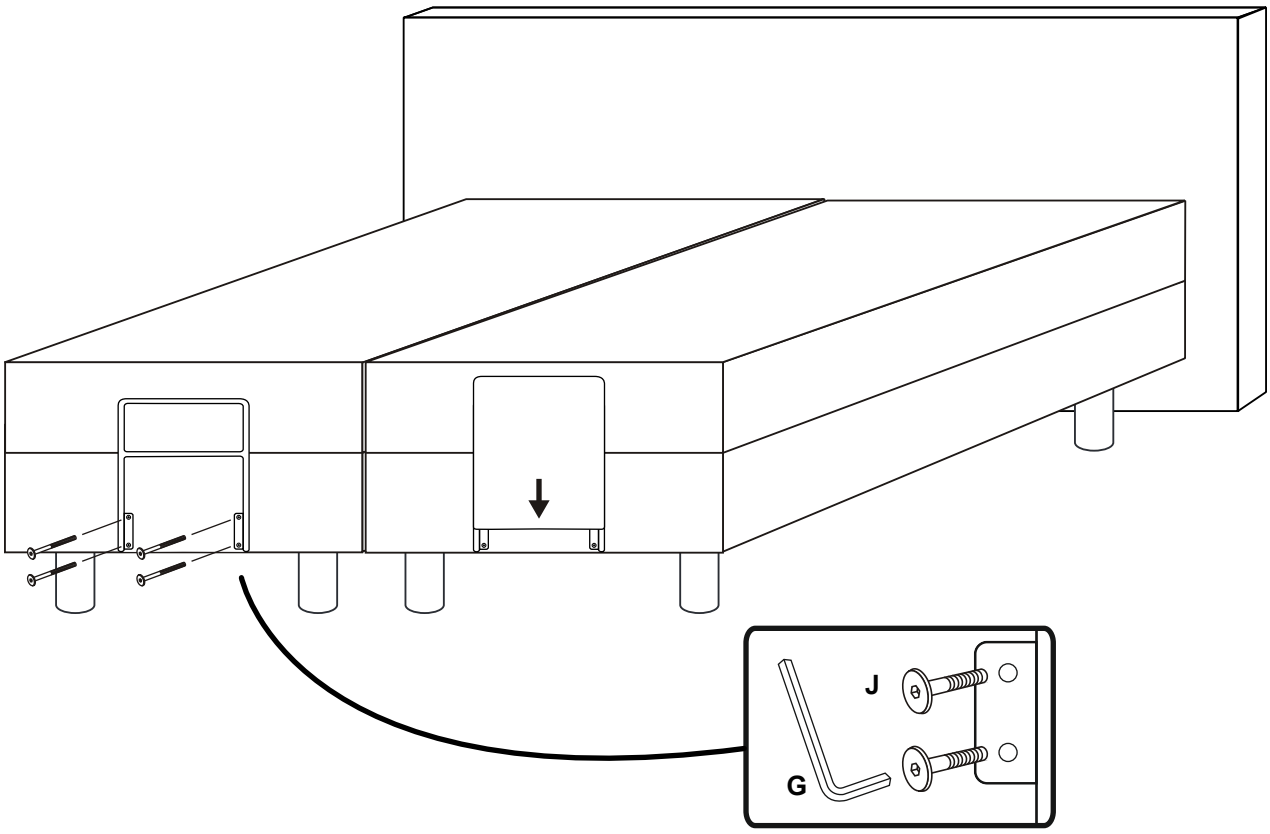

Schritt 7: Topper auflegen

Legen Sie den Topper auf die Matratze(n).